INNEHÅLL

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS/ANSLUTNINGAR

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

TÖMNINGSSYSTEM ENDAST FÖR TORKTUMLARE MED VATTENBEHÅLLARE PÅ OVANSIDAN

OMHÄNGNING AV LUCKAN

BARNSPÄRR

VÄRMEVÄXLARE

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS/ANSLUTNINGAR

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp torktumlaren och kontrollera att maskinen inte har skadats under transporten. Använd inte maskinen om du är tveksam. Kontakta vår kundtjänst eller återförsäljaren.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar och liknande) utom räckhåll för barn - det kan vara farligt att leka med.
- Ta bort plastfilmen från kontrollpanelen.

2. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt tillverkarens instruktioner och gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
- Den elektriska anslutningen måste uppfylla kraven i gällande lagar och bestämmelser.
- Uppgifter om spänning, strömförbrukning och säkringar finns på typskylten som är placerad på torktumlarens baksida.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller skador på föremål som förorsakats av att dessa anvisningar inte har följts.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta torktumlaren till jord.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhållsarbete görs på torktumlaren.
- Använd inte torktumlaren om den har skadats under transporten. Kontakta Whirlpool service!
- Elsladden får endast bytas av auktoriserad servicerepresentant.

3. Installation

- Placera inte torktumlaren på en plats där den kan utsättas för extrema villkor, till exempel: dålig ventilation, för hög eller låg temperatur, dvs frysrisk eller temperaturer över 35° C.
- Innan torktumlaren används första gången måste du kontrollera att vattenbehållaren och värmeväxlaren är placerade på korrekt sätt.
- Endast för torktumlare med vattenbehållare på ovansidan: Använd om möjligt den medföljande slangen för att tömma vattnet direkt i avloppet. På detta sätt slipper du tömma vattenbehållaren efter varje torkprogram. I stället töms kondensvattnet direkt i avloppet.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm mellan torktumlaren och väggen.

Stabilitet:

När torktumlaren ställs på plats skall du vara noga med att se till att den står jämnt och stadigt. Justera höjden på de fyra fötterna och kontrollera med ett vattenpass.

Påbyggnadssats

Det går att ställa din torktumlare ovanpå en frontmatad tvättmaskin. Använd påbyggnadssatsen AMH 542, som finns hos din återförsäljare.

Minsta utrymme för påbyggnad:

Bredd: 600 mm
Höjd: 850 mm
Djup: 600 mm

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1. **Förpackning**

   Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av ♺ återvinningssymbolen.

2. **Energibesparande råd**

- Fyll alltid trumman helt innan du kör ett torkprogram: hur stora mängder som kan torkas beror på typ av tvättgods och program/torktid.
- Centrifugera alltid tvätten med högsta tillåtna centrifugeringshastighet eftersom den mekaniska tömningen av vattnet kräver mindre energi. På detta sätt spar du tid och energi när tvätten torkas i torktumlaren.
- Torktumla inte tvätten onödigt torr.
- Rengör luddfiltret efter **varje** torkprogram.
- Placera torktumlaren i ett rum där temperaturen är mellan 15° C och 20° C. Om temperaturen blir högre, ventilera rummet.
- Välj alltid rätt program/torktid för tvätten som ska torkas så erhåller du önskat torkresultat.
- Välj funktionen *skontorkning* endast när små mängder ska torktumlas.
- När du t.ex. torkar bomull kan textilier som skall torkas *strykjärnstorra* och *skåptorra* köras tillsammans. Starta med programmet/inställningen *strykjärnstorr*, ta ut de textilier som skall strykas när programmet är slut och torka klart resten av textilierna med inställningen *skåptorr*.

3. **Skrotning av torktumlaren och förpackningen.**
   Torktumlaren består av material som kan återanvändas. Torktumlaren måste skrotas enligt gällande sophanteringslagar.

- Innan torktumlaren skrotas skall elsladden klippas av så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.

4. **För barnens säkerhet:**
   Låt inte barn leka med torktumlaren.

5. **Allmänna rekommendationer:**

- Ställ alltid program/programvalsvredet på "0" efter användning. På detta sätt förhindrar du att torktumlaren sätts på av misstag.
- Innan rengöring eller underhåll sker, stäng av torktumlaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra torktumlarens utsida.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.
- Om nätet i luddfiltret täpps igen rengör du det med vatten och en mjuk borste.
- Ludd kan tränga igenom filtret. Därför måste du då och då rengöra hela området runt filtret, även under filtret. Använd en borste, en fuktig trasa eller en dammsugare.
- Om det blir nödvändigt att byta elsladden skall den ersättas med en likadan sladd. Kan beställas från Kundtjänst. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

EG Förklaring om överensstämmelse

Denna torktumlare utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv:

- 93/68/EG.
- Torktumlaren får endast användas i hushållet för avsett ändamål.

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

1. Bänkskiva

2a. Torktumlare med vattenbehållare på ovansidan
eller

2b. Torktumlare med vattenbehållare på undersidan

3. Kontaktstift.

4. Lucka:
För att öppna luckan drar du handtaget utåt.
För att stänga luckan skjuter du den försiktigt inåt så att den går i lås.

5. Filter.

6. Barnspärr.

7. Trumbelysning (om sådan finns):
Belysningen i trumman lyser endast när luckan är öppen (när program/tid har ställts in).
Belysningen är släckt: ställ programvals-/tidvalsratten på "0" eller tryck på den speciella knappen.

8. Knapp för öppning av luckan framför värmeväxlaren.

9. Värmeväxlare.

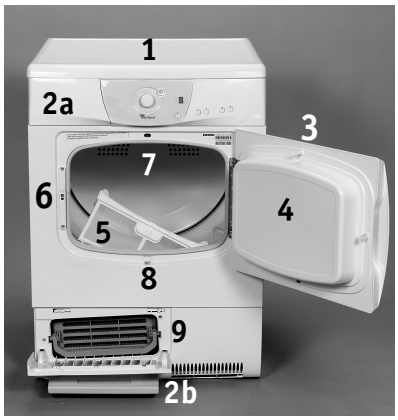

TÖMNINGSSYSTEM ENDAST FÖR TORKTUMLARE MED VATTENBEHÅLLARE PÅ OVANSIDAN

För att du skall slippa tömma vattenbehållaren efter varje användning av torktumlaren kan kondensvattnet tömmas med hjälp av den medföljande slangen.

Kopplingen för direkttömning finns på baksidan av torktumlaren.

1. Lägg en trasa nedanför kopplingen så att eventuellt spillvattnet sugs upp.

2. Ta ut slangen som är placerad längst ner på baksidan av torktumlaren och sätt in den i hålet som finns i närheten.

3. Sätt fast slangen som levereras tillsammans med torktumlaren (längd: 1,5 m) vid kopplingen. Höjdskillnaden mellan de två kopplingarna på tömningsslangen får vara högst 1 m.

Anmärkning: Det är viktigt att slangänden inte är nedsänkt i avloppsvattnet. Annars finns risk att avloppsvattnet sugs upp i slangen. Se till att slangen inte är böjd eller tillklämd.

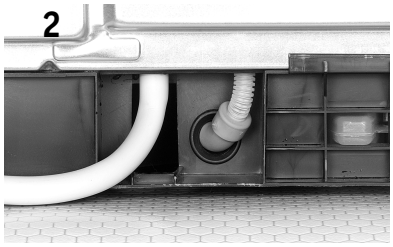

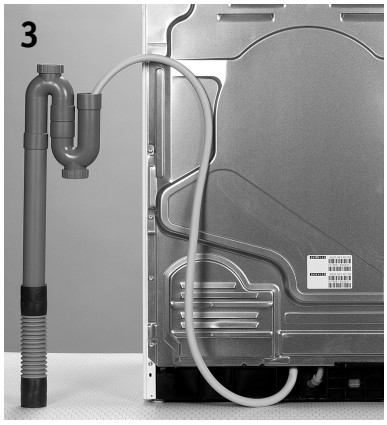

OMHÄNGNING AV LUCKAN

Omhängning av luckan

1. **Dra ut stickkontakten ur eluttaget.**
2. Öppna luckan.
3. Vrid kontaktstiftet upptill på luckans insida 90 grader med hjälp av en skiftnyckel och ta ut stiftet.
4. Lossa de två skruvarna i luckans gångjärn och lyft av luckan.
5. Ta av lucklåset så här:
   Lossa de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset.
   Ta tag i lucklåset underifrån, skjut det uppåt cirka 1,5 cm och ta sedan ut det.
6. Häng om luckan så här:
   Sätt fast luckan på önskad sida med de 2 skruvarna.
   Sätt in lucklåset på motsatt sida om luckan och skjut det nedåt 1,5 cm.
   Skruva åt de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset ordentligt.
   Se till att luckans låssystem inte blir felvänt. Barnspärren måste placeras ovanför låsanordningen.
7. Sätt tillbaka kontaktstiftet på luckans insida (upptill).

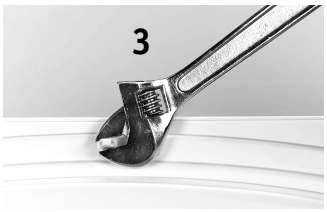

BARNSPÄRR

Så här används barnspärren

1. Öppna luckan.
2. Skruva plastskruven medsols 90° med hjälp av en skruvmejsel.
   När skåran är i lodrätt läge går det inte att låsa luckan.
   När skåran är i vågrätt läge går det att låsa luckan.

VÄRMEVÄXLARE

Stäng av torktumlaren innan någon typ av rengöring eller underhåll sker.

Rengör värmeväxlaren minst en gång var tredje månad. Gör så här:

1. Öppna luckan och tryck på knappen till värmeväxlarens lucka som sitter längst ned i lucköppningen.
2. Luckan öppnas.
3. Skjut värmeväxlarens handtag uppåt till horisontellt läge och ta ut värmeväxlaren.
4. Rengör värmeväxlaren med rinnande vatten.
5. Torka bort damm och ludd från tätningar och från själva värmeväxlaren.
6. Avlägsna luddet som finns inuti värmeväxlarens hölje. Se till att det inte finns något ludd i tömningshålet (framtill, på vänster sida, inuti höljet).
7. Sätt tillbaka värmeväxlaren och skjut handtaget nedåt. Se till att markeringen "TOP" är högst upp.
8. Stäng luckan framför värmeväxlaren.

Värmeväxlarens aluminiumplåtar kan bli missfärgade med tiden.